



MULTILASER

MANUAL DE INSTRUÇÕES
TABLET TAB TV DUAL

Termos de Garantia

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação. Os casos abaixo não estão cobertos pela garantia:

- . Vazamento ou oxidação das pilhas/bateria.
- . Desgaste natural do equipamento.
- . Danos causados por qualquer tipo de líquidos, temperaturas extremas (frio ou calor).
- . Oxidação ou fungo devido à maresia ou umidade.
- . Quando apresentar evidências de queda, impacto e tentativa de conserto por pessoas não autorizadas.
- . Danos causados ao visor de LCD devido à má utilização, pressionamento, queda ou umidade.
- . Utilização em desacordo com este manual de instruções.
- . Perda de dados e imagens devido à utilização em desacordo com este manual, utilização de softwares de terceiros ou vírus no sistema operacional do computador do usuário.

A Multilaser não se responsabiliza por danos causados decorrentes do mau uso do equipamento. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

ANATEL

“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002 e nº 533/2009.”. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

Resolução 506 - ANATEL

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Índice

1. Dicas de uso	6
2. Limpeza do produto	6
3. Ligando seu Tablet.....	6
4. Iniciando o uso.....	6
5. Tela Touch.....	6
6. Transferindo dados	7
7. Cartão Micro SD	7
8. Recarregando a bateria	7
9. Configurando o Wi-Fi	8
10. Área de trabalho	8
11. Instalando aplicativos.....	9
12. Desinstalando Aplicativos	9
13. Gravação de Som	9
14. Câmera	9
15. E-mail.....	10
16. Músicas.....	11
17. Papel de parede	11
18. Navegador.....	11
19. TV digital	11
Funções dos botões no menu do Player	12
Procurar canais.....	12
Programas de TV	14
Mudando de canal.....	14
Indicador de sinal	14

Ajuste de volume 14

20. Outros Aplicativos 14

Relógio 14

Adicionar alarme 14

Calendário 15

Adicionar novo Evento 15

Gerenciar a Agenda 15

Adicionar lembrete 15

Editar evento 15

Excluir evento 15

Calculadora 15

1. Dicas de uso

Para sua segurança e melhor conservação do produto, não deixe que seu dispositivo pegue chuva, umidade, luz solar direta, calor excessivo. Não desmonte o dispositivo, isso implicará na perda da garantia e na sua segurança.

2. Limpeza do produto


Para limpar a tela ou outras partes, use sempre pano macio, evite o uso de gaze ou outros panos e papéis ásperos, isto poderá riscar seu dispositivo.

3. Ligando seu Tablet

Pressione o botão POWER por 3 Segundos.

Para desligar, pressione o botão POWER por 3 segundos, selecione OK na tela que aparecerá em seguida.

4. Iniciando o uso

Ao ligar o tablet, a tela abaixo será exibida. Esta é a tela inicial de bloqueio, para desbloquear, toque o centro do círculo e arraste até o canto onde estiver o ícone , solte, e a tela será desbloqueada.




5. Tela Touch

Para selecionar qualquer objeto na tela, basta fazê-lo com um leve toque.

O pressionamento prolongado dos objetos na tela possibilita movê-los, criar atalhos e excluir o aplicativo desejado.

6. Transferindo dados

Você poderá transferir arquivos, músicas, vídeos, fotos e aplicativos do PC para seu tablet, ou vice-versa. Isso poderá ser feito usando um cabo USB. Conecte o Cabo no tablet e no computador, clique na barra de status no canto inferior direito da tela do tablet, clique no botão “Ativar o armazenamento USB”, conforme abaixo, em seguida, você poderá navegar entre as pastas de arquivos.

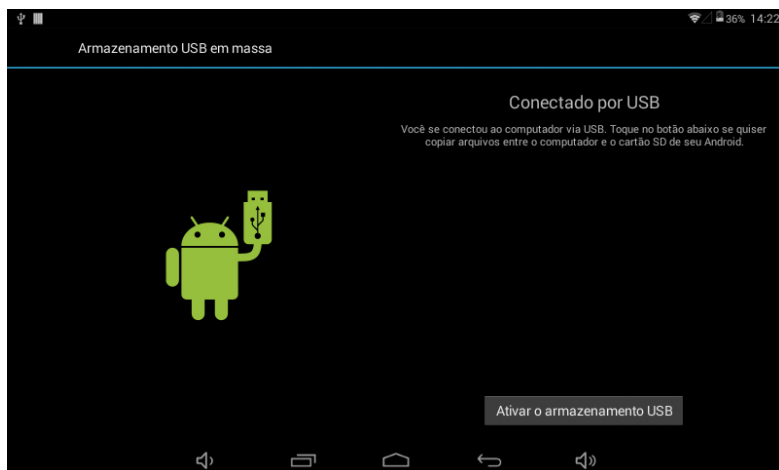

7. Cartão Micro SD

Esse dispositivo possui entrada para cartão Micro SD para armazenar músicas, arquivos, vídeos, fotos e aplicativos. Você poderá usá-lo como extensão da memória interna.

Para acessar o cartão, insira-o na entrada identificada no seu tablet, vá até o menu de aplicativos e selecione o ícone “Explorer” ou “File Manager”, na tela seguinte, selecione a opção “Cartão SD”.

Para remover o cartão, selecione o ícone  >Armazenamento>Desmontar cartão SD.

8. Recarregando a bateria

Use somente o carregador incluso no kit do seu tablet, pois a voltagem de outros carregadores pode danificar seu tablet.

Para recarregar, conecte o carregador no tablet e ligue na tomada.



O ícone  indica que a bateria está sendo carregada e o ícone  indica que a bateria está carregada.

Para preservar o tempo de vida útil da bateria, use o dispositivo pelo menos uma vez por semana e, regularmente, dê uma carga completa na bateria. Ao utilizar seu dispositivo pela primeira vez, verifique se a bateria está com a carga completa. Caso necessite de recarga, conecte o adaptador incluso no kit e ligue em uma tomada de 110V ou 220V. Deixe recarregar por aproximadamente 4 horas ou até que o dispositivo indique que a bateria está totalmente carregada.

Caso o dispositivo esteja inoperante, conecte o carregador, ligue na tomada e reinicie o Tablet através do botão RESET.

O dispositivo pode ficar até 3 horas sem demonstrar qualquer sinal na tela ou ruído, após esse período, deve estar pronto para ser ligado.

9. Configurando o Wi-Fi

Para configurar o seu acesso à uma rede sem fio, vá até o menu “Configurações” e selecione o botão  na opção  Wi-Fi.

Ao ligar a opção wi-fi, as redes disponíveis aparecerão no lado direito da tela.

Para prosseguir com a conexão, selecione a rede que deseja. Caso a rede esteja desprotegida, a conexão será feita automaticamente, caso contrário, digite a chave da rede para efetuar a conexão.

Caso a conexão não ocorra, verifique se a chave da rede foi digitada corretamente ou se o nome da rede contém algum acento (´ ^ ~ ` ç). Se for este o caso, renomeie sua rede excluindo qualquer tipo de acentuação.

10. Área de trabalho



1 . Voltar

2 . Aplicativos em execução

3 . Print screen

4 . Menu de aplicativos

5 . Página inicial

6 . Volume -

7 . Volume +

8 . Pesquisa por voz

9 . Atalho de pesquisa

10 . Status do Wi-Fi

11 . Status da bateria

12 . Relógio

11. Instalando aplicativos

Vá até a área de aplicativos e selecione o ícone .

Ao executar o ícone, você precisa inserir uma conta de usuário Google, que poderá ser feita pelo site Google ou pelo próprio aplicativo.

Siga as instruções na tela para prosseguir. Ao término da operação, você terá acesso aos aplicativos disponíveis para seu tablet na Play Store, você poderá baixar aplicativos gratuitos e pagos. Para os aplicativos pagos, será necessário cadastrar um cartão de crédito durante a configuração da conta.

12. Desinstalando Aplicativos


Os aplicativos poderão ser excluídos do seu tablet de suas formas:

1. Toque no aplicativos instalado e segure, em seguida arraste-o até o “X” que aparecerá na parte central superior da tela e então solte-o.

2. Vá até o menu configurações  > Aplicativos> Selecione o aplicativo> Desinstalar > Ok

13. Gravação de Som

Selecione o ícone , clique em  para iniciar a gravação, clique em  para parar.


As gravações feitas poderão ser ouvidas pelo aplicativo .

14. Câmera


Vá até o menu de aplicativos e selecione o ícone  e você poderá fazer fotos

e vídeos.



Toque em  para tirar fotos. Para visualizar as fotos tiradas, deslize o dedo para a esquerda e acesse a Galeria. Toque no botão  para retornar à câmera.

Toque no ícone  para acessar as opções de foto:

 Alternar câmera frontal / câmera traseira;

 Modos de flash;

 Equilíbrio de branco;

 Configurações de foto;

 Exposição.

Para iniciar o modo de vídeo, toque na opção  e em seguida, selecione o modo filmadora .

O botão  inicia e o botão  para a gravação.


Para fazer fotos panorâmicas, toque na opção .

O zoom da câmera pode ser feito com movimento de pinça sobre a tela, usando apenas dois dedos para aumentar ou diminuir o zoom

15. E-mail

Para iniciar, certifique-se que o tablet está conectado a uma rede Wi-Fi.

Entre em contato com o provedor de e-mail para confirmar se o servidor é compatível com (POP) e (SMTP).

Selecione  > Insira uma conta de e-mail e Senha > Próxima > Configuração manual (opcional): a configuração do servidor pode ser feita totalmente no provedor de e-mail (como gmail.com) de acordo com sua conta de e-mail. Se precisar revisar as configurações do servidor, clique em “manual setup” para

fazer as alterações.

Clique em Próximo passo > Insira o nome da Conta > Concluir.

16. Músicas

Selecione o ícone . Você poderá reproduzir as músicas que estiverem gravadas na memória do seu tablet ou arquivadas em um cartão Micro SD.

A reprodução pode ser feita por artista, álbum, faixa ou pasta de favoritos.

17. Papel de parede

Volte à área de trabalho, toque na tela e segure por alguns segundos até que a tela abaixo apareça.

Você poderá escolher umas das opções:

 Escolher imagens a partir da galeria.

 Escolher imagens pré-carregadas do Android.

 Escolher papéis de parede animados.

18. Navegador

Você poderá escolher um dos navegadores abaixo para navegar na internet.

 Navegador padrão do Android.


 Google Chrome.

Para navegar, certifique-se de estar conectado a uma rede Wi-Fi ou 3G, caso seu dispositivo possua tecnologia 3G, em seguida, insira o endereço na barra de endereços, Ex: www.xxxxx.com.br



19. TV digital

Selecione o ícone  para abrir o aplicativo de ISDB-T TV Player no menu de aplicativos.

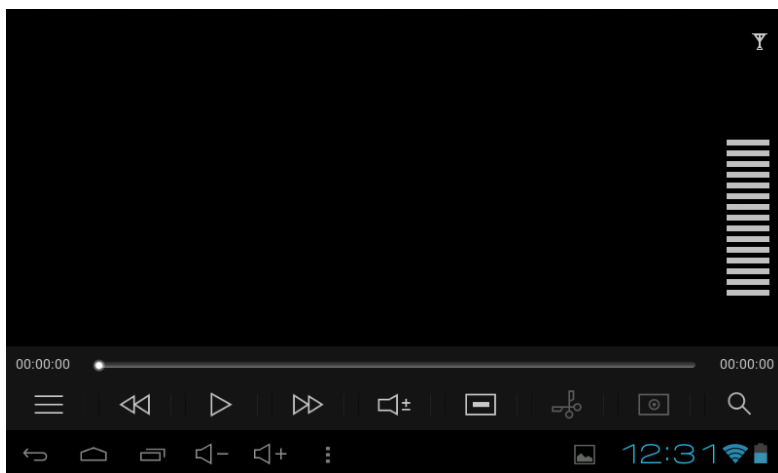

Funções dos botões no menu do Player

 Lista de canais

 Canal anterior

 Próximo canal

 Ajuste de volume


 Procurar canais

 Captura de tela


 Gravação de vídeo

 Indicador de sinal


Procurar canais

Clique em  para ir ao menu de busca


Clique 'Display Mode' para alterar o tamanho da tela.

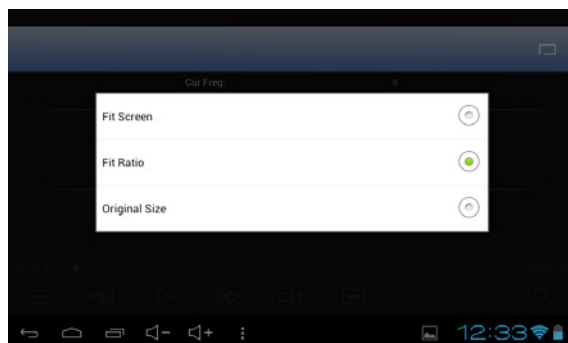


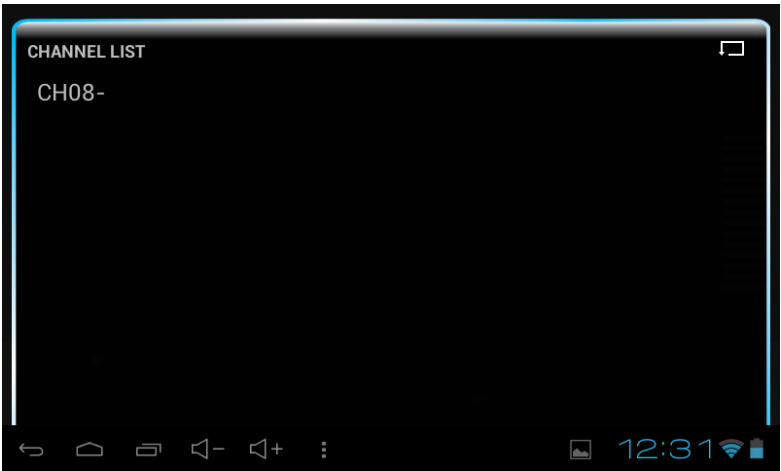
Clique em “Country” para selecionar o país.

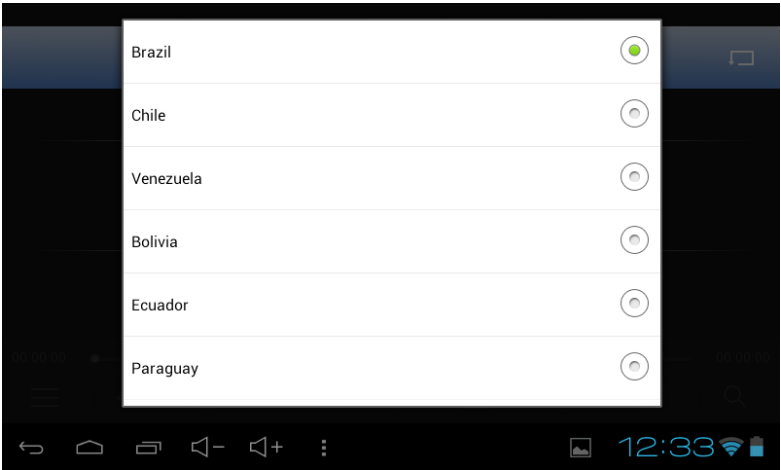

Em seguida, clique em “Scan” para iniciar a busca.

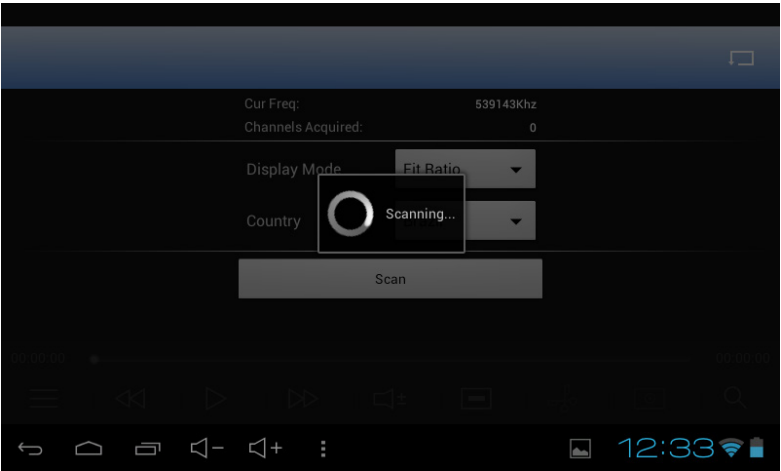

Quando a busca for concluída, os canais encontrados serão salvos automaticamente na Lista de canais .



Programas de TV

Clique em  para acessar a lista de canais.

Mudando de canal


Clique nos ícones  ou  para trocar de canal.


Indicador de sinal


O ícone  vazio indica que não há sinal disponível na região.

Ajuste de volume

Clique em  para aumentar ou diminuir o volume.

 *Para iniciar o uso do aplicativo de TV digital, você deve fazer a busca de canais, os canais encontrados ficarão disponíveis sempre o que o dispositivo for ligado, não havendo necessidade de repetir a operação de busca.*

 *A imagem da TV poderá pausar ou apresentar má qualidade, isso indica que o sinal está fraco, caso isso seja freqüente, reinicie seu tablet ou refaça a busca de canais.*

 *Os botões de troca de canais e ajuste de volume devem ser apertados lentamente, evite apertar rapidamente, pois o programa pode não reconhecer o toque se feito com muita velocidade.*

20. Outros Aplicativos

Relógio

No menu de aplicativos, toque em Relógio.

Adicionar alarme

Pressione o botão MENU para abrir a opção MENU > Adicionar Relógio. Após configurar as informações de alarme, toque em Set.

Na tela Relógio Screen, toque no símbolo indicador de estado do lado esquerdo  a ser ativado.

O símbolo indicador de status  indica se a função Relógio está ativada. Quando o alarme está em estado de espera, é possível tocar em Desativar para

desativar o relógio ou tocar em Soneca para que o alarme toque novamente após um tempo de espera.

Calendário

No menu de aplicativos, toque em Calendário para organizar e gerenciar a sua agenda e verificar o dia, a semana e o mês.

 *Antes de utilizar o calendário, defina a data e hora corretas.*

Adicionar novo Evento

Toque em MENU para abrir a opção MENU > More > Novo Evento para adicionar um evento.

(1) Edite o nome do evento, local do evento, de, para, etc.

(2) Configure todas as opções relacionadas e toque em Finalizar para salvar este evento.

Gerenciar a Agenda

É necessário criar uma agenda antes de visualizar ou editar o agente. Toque em Agenda e o aparelho exibirá a agenda configurada.

Adicionar lembrete

Exibir a agenda para acessar a interface de visualização de eventos. Abra a opção MENU > Adicionar Lembrete.

Editar evento

(1) Segure o botão da agenda para exibir o menu.

(2) Selecione Editar Evento.

Excluir evento

(1) Segure o botão da agenda para exibir o menu.

(2) Selecione Deletar Evento.

Calculadora

No menu de aplicativos, toque em Calculadora. É possível realizar operações matemáticas básicas.

